

ООО «РинСтройТорг»

Подмости регулируемые, разборные

ПОДМОСТИ КАМЕНЩИКА

ПАСПОРТ



Товар сертифицирован



1. Назначение

Подмости регулируемые, разборные (подмости каменщика) в дальнейшем изделие, предназначены для проведения работ при кладке стен жилых и нежилых помещений, как внутри, так и снаружи с высотой этажа до 2,8 м и шириной помещения не менее 2,2 м.

2. Технические характеристики

Несущая нагрузка, кгс/м ²	400
Размер рабочей площадки, м	1,5 x 5,8
Вес в сборе, кг	129,8
Высота, м	1,05–1,8

3. Комплект поставки

Рама рабочей площадки, шт.	2
Нижняя опора, шт.	3
Опора регулируемая, шт.	6
Двойной стабилизатор, шт.	12
Болт 12х80 с гайкой М12, шт.	16
Болт 8х60 с гайкой М8, шт.	24
Полухомут, шт.	12
Прямоугольный хомут, шт.	12
Настил в комплект не входит	

1. Рама рабочей площадки (состоит из 2-х частей)
2. Нижняя опора
3. Опора регулируемая
4. Болт с гайкой М12
5. Двойной стабилизатор
6. Полукруглый хомут
7. Прямоугольный хомут

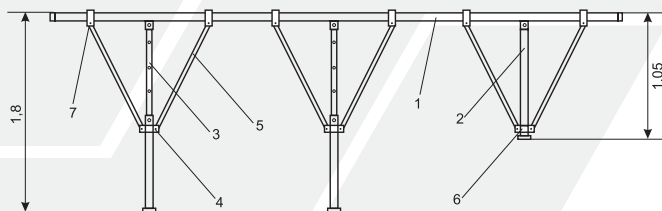


Рис. 1

4. Порядок сборки.

Сборка производится силами не менее 3-х человек. Выбрать ровную поверхность 2,2 x 6,3 метра.

Установить нижние опоры. В нижние опоры установить опоры регулируемые методом «труба в трубу» и зафиксировать на нужной высоте при помощи болта с гайкой М12. Собрать раму рабочей площадки из двух частей методом труба в трубу. Установить раму рабочей площадки и зафиксировать ее при помощи болта с гайкой М12.

Установить центральный полукруглый хомут от двойного стабилизатора на нижней опоре под болтом с гайкой М12. Закрепить стабилизаторы при помощи прямоугольных хомутов на раме рабочей площадки, как показано на рисунке.

При дальнейшей работе, при необходимости изменить высоту настила, достаточно ослабить полукруглые хомуты стабилизаторов на нижней опоре и придерживая раму с двух сторон опустить (поднять) настил, вынув предварительно болты. После установки необходимой высоты, снова зафиксировать его болтами и закрепить полукруглые хомуты стабилизаторов.

Для перемещения подмостей каменщика с помощью крана, на раме предусмотрены специальные полукольца.

5. Техника безопасности

К работе с изделием допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов, помостов, подмостей и т. д., а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности, изложенными в настоящем руководстве.

Кроме мер, указанных в настоящем руководстве необходимо также выполнять требования СНиП III-80 «Техника безопасности в строительстве».

Перед изменением высоты настила, необходимо удалить с его поверхности людей, инструмент, строительные материалы и мусор.

Запрещается: превышать допустимую нагрузку на изделие, использовать элементы изделия, имеющие деформацию.

Ответственность за правильную эксплуатацию и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.

6. Техническое обслуживание

Обслуживание изделия заключается в осмотре деталей перед началом работы, в случае обнаружения деталей имеющих механические повреждения пользоваться этими деталями запрещается.

7. Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение производится по ГОСТ 24258.

8. Гарантийные обязательства

Срок службы — 12 месяцев. На изделие «подмости каменщика» устанавливается гарантия 6 месяцев, со дня его покупки, при условии соблюдения правил данной инструкции. Нарушение правил эксплуатации изделия, в течение гарантийного срока, повлекшее механические повреждения, деформацию элементов вышки – как гарантийный случай заводом производителем не рассматривается.

9. Свидетельство о приемке

Подмости регулируемые, разборные

(наименование изделия)

Подмости каменщика

(обозначение)

соответствуют техническим условиям 25.11.23-008-49952522-20

(номер технических условий)

и признаны годными для эксплуатации

Дата отгрузки _____

М.П.

Подпись лиц, ответственных за приемку



РинСтройТорг

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Москва

ООО «РинСтройТорг»

Адрес: 127566, г. Москва,
Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 20
Тел: (495) 780-45-05, 780-45-15,
8 (916) 511-03-78, 8 (916) 213-23-36;
E-mail: sales@rinstroy.ru, stroyles70@mail.ru
Web: www.rinstroy.ru; ринстрой.пф



Санкт-Петербург

ООО «РинСтрой-СПб»

Адрес: 195248, г. Санкт-Петербург,
Уманский переулок, д. 75, лит. Е
Тел.: (812)325-2117
Факс: (812) 227-1944
E-mail: office@rinstroyspb.ru
Web: www.rinstroyspb.ru



Екатеринбург

ООО «РинСтройТорг»

Адрес: 620091, г. Екатеринбург,
ул. Электриков, д.16 Б, офис 15
Тел.: (343) 382-06-09, 8 (919) 369-03-62
E-mail: sales@rinstroy-ekb.ru
Web: www.rinstroy.ru; ринстрой.пф



Саратов

ООО «РинСтройТорг»

Адрес: 410015, г. Саратов,
ул. Орджоникидзе 24к5,
административное здание, оф. 28
Тел.: (8452) 57-29-31, 25-79-93
E-mail: sales-sar@rinstroy.ru, 257993@bk.ru



Ростов-на-Дону

ООО «РинСтрой-Дон»

Адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, 152/4, ком. 27
Тел: (863) 241-12-25, 248-42-60
E-mail: rinstroy-don@mail.ru
Web: www.rinstroy.ru; ринстрой.пф



Минск

ООО «Таланар»

Адрес: Республика Беларусь 220035, г. Минск,
улица Тимирязева 67, офис 826
Тел.: +375 (29) 682- 64- 46, +375 (17) 396- 40 - 08
E-mail: tapanar@tapanar.by
Web: tapanar.by

ООО «РинСтройТорг»

г. Москва, Высоковольтный пр-д, д. 1, стр. 20
Тел. (495) 780-45-05; 780-45-15

www.rinstroy.ru ринстрой.пф
e-mail: sales@rinstroy.ru